



CVIČENÍ 10

Sestrojte řez topografické plochy promítací rovinou α - příčný profil.

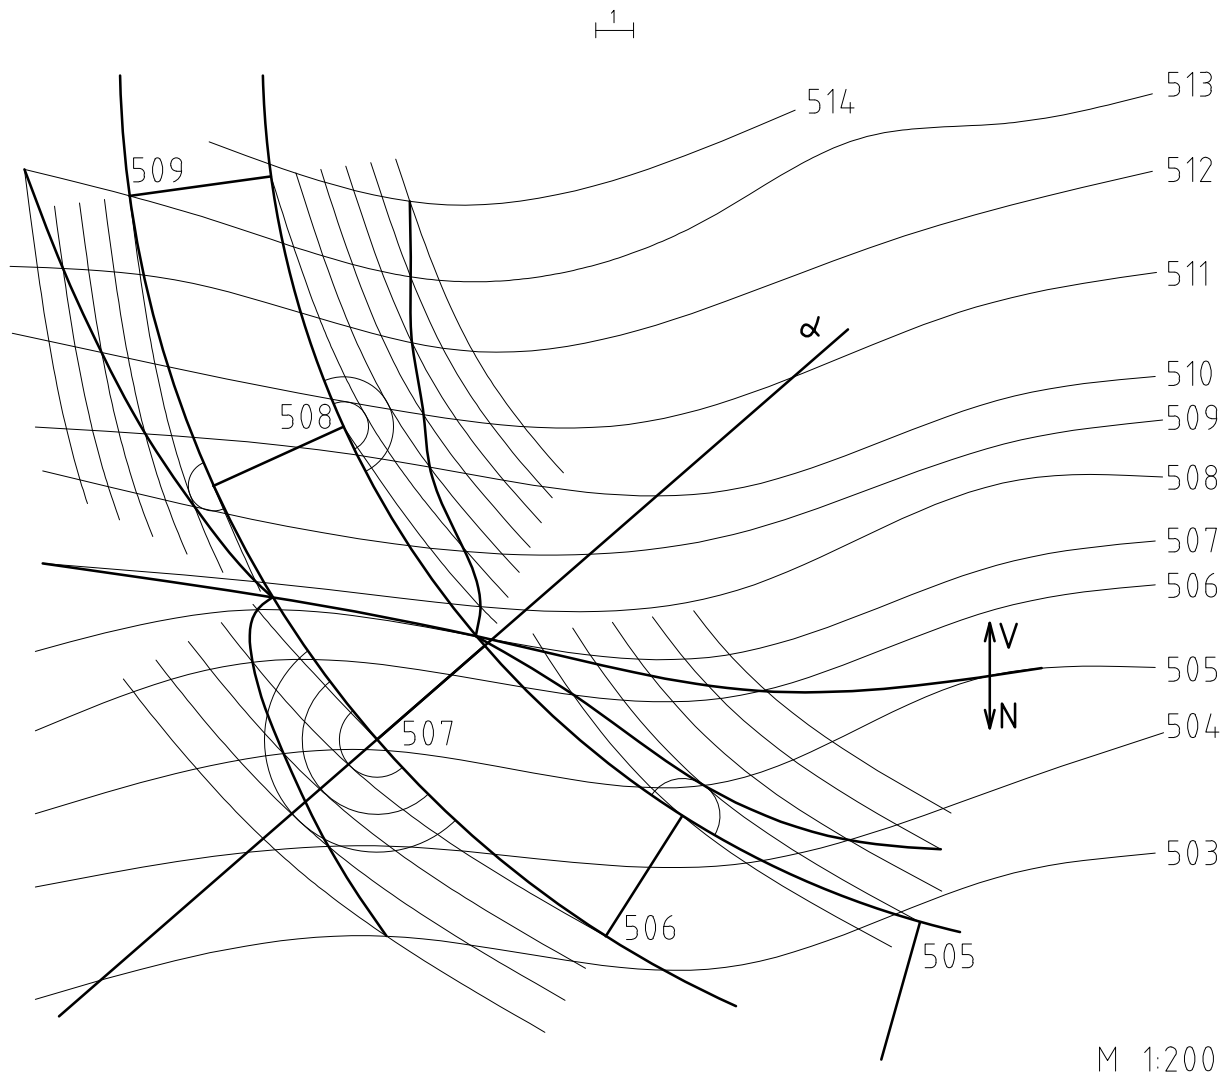

CVIČENÍ 10



Sestrojte řez topografické plochy promítací rovinou α - příčný profil.

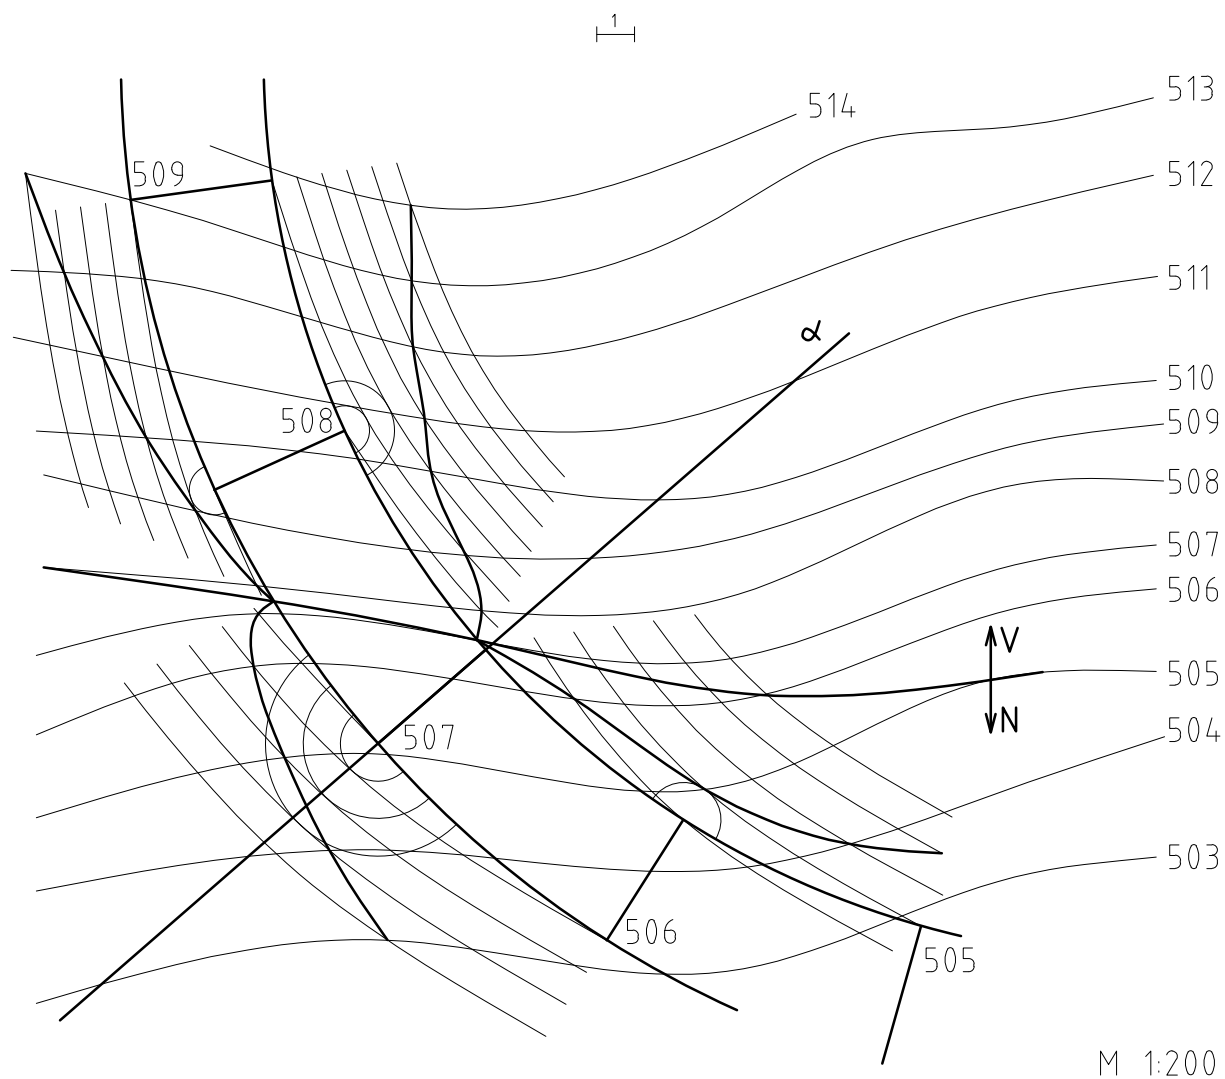

1. Zvolíme výšku, od které budeme konstruovat příčný profil - 502.

CVIČENÍ 10



Sestrojte řez topografické plochy promítací rovinou α - příčný profil.

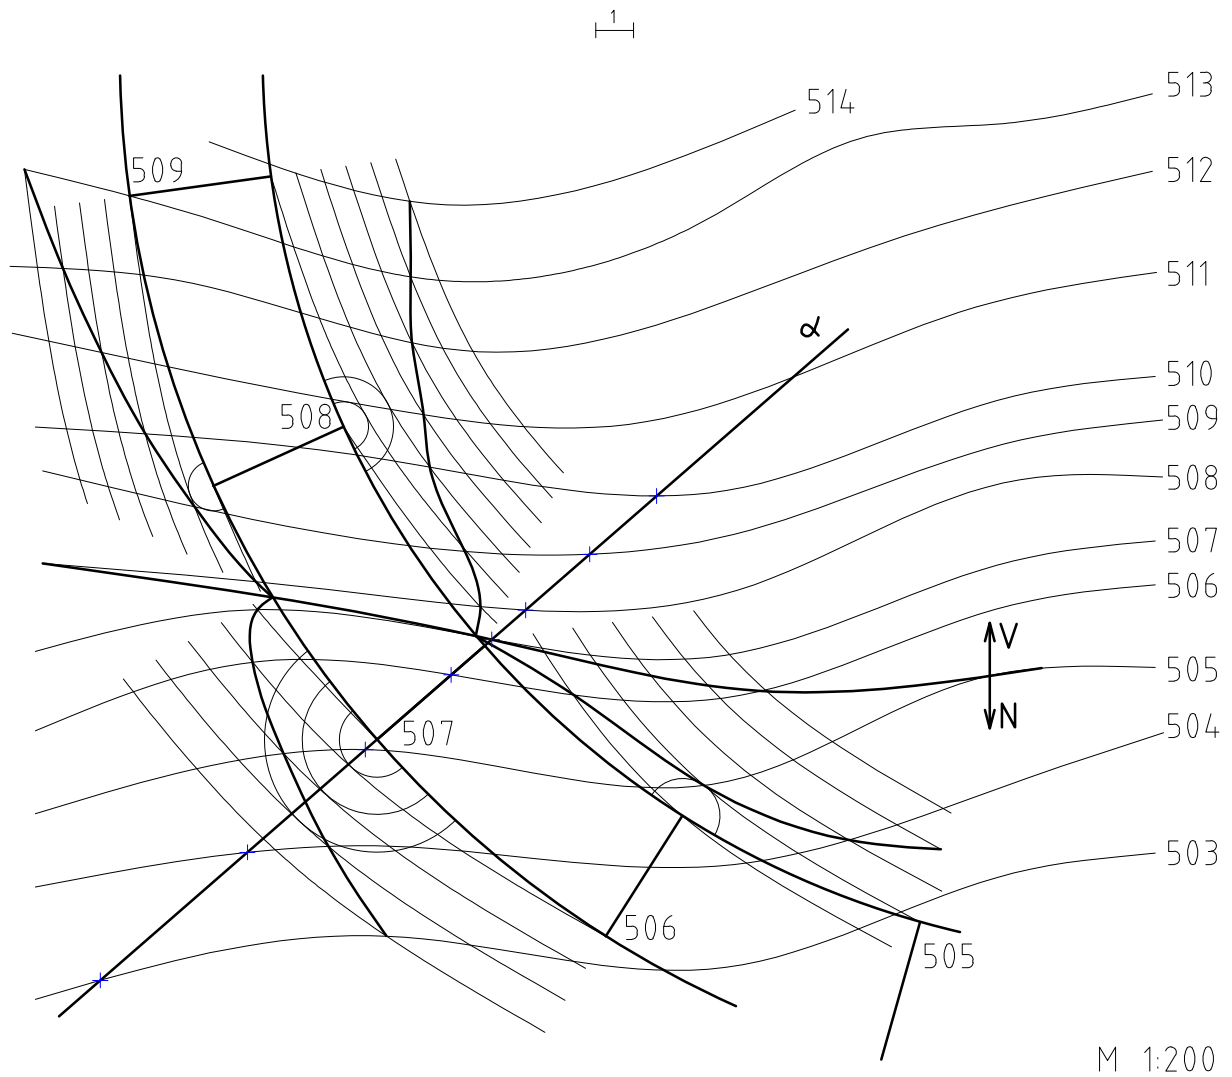

2. Vyneseme průsečíky s vrstevnicemi.

CVIČENÍ 10



Sestrojte řez topografické plochy promítací rovinou α - příčný profil.

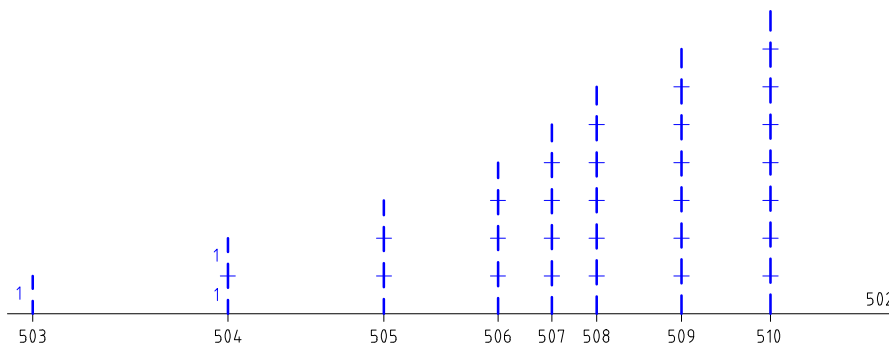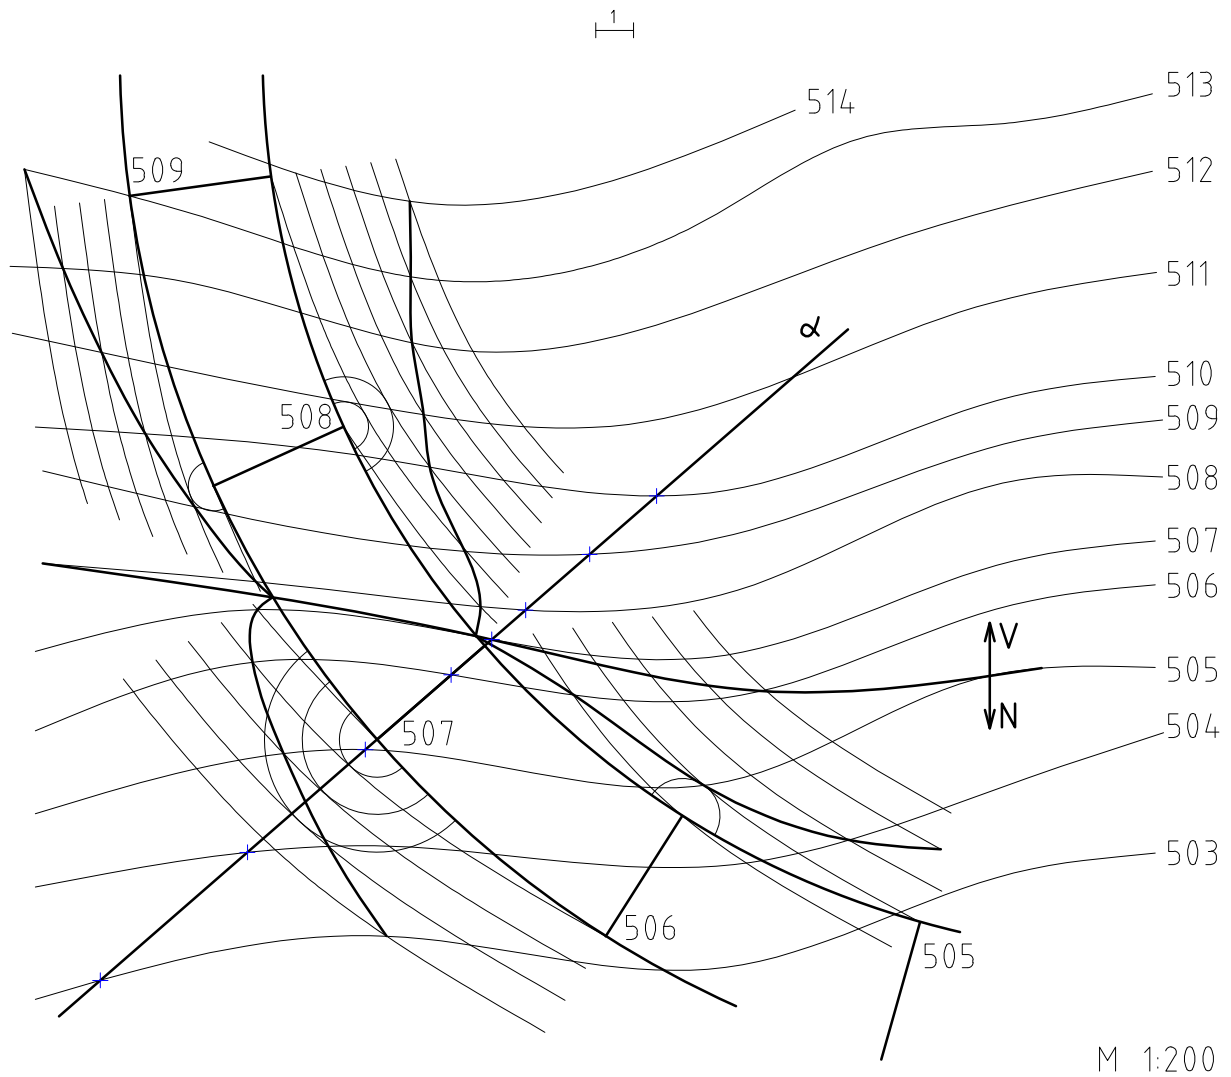

2. Vyneseme průsečíky s vrstevnicemi, vyneseme nad ně příslušné výšky.

CVIČENÍ 10



Sestrojte řez topografické plochy promítací rovinou α - příčný profil.

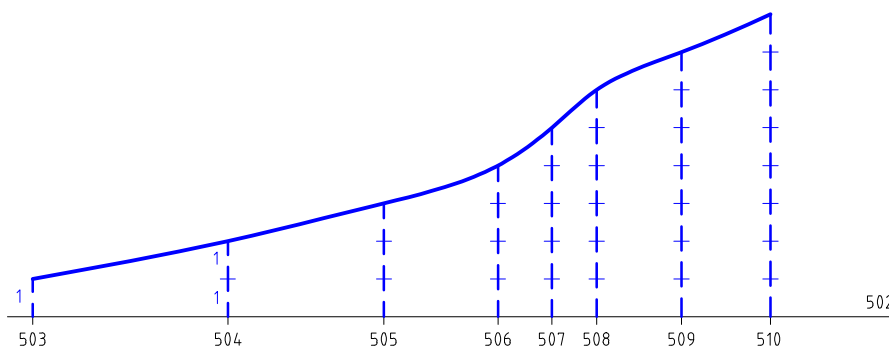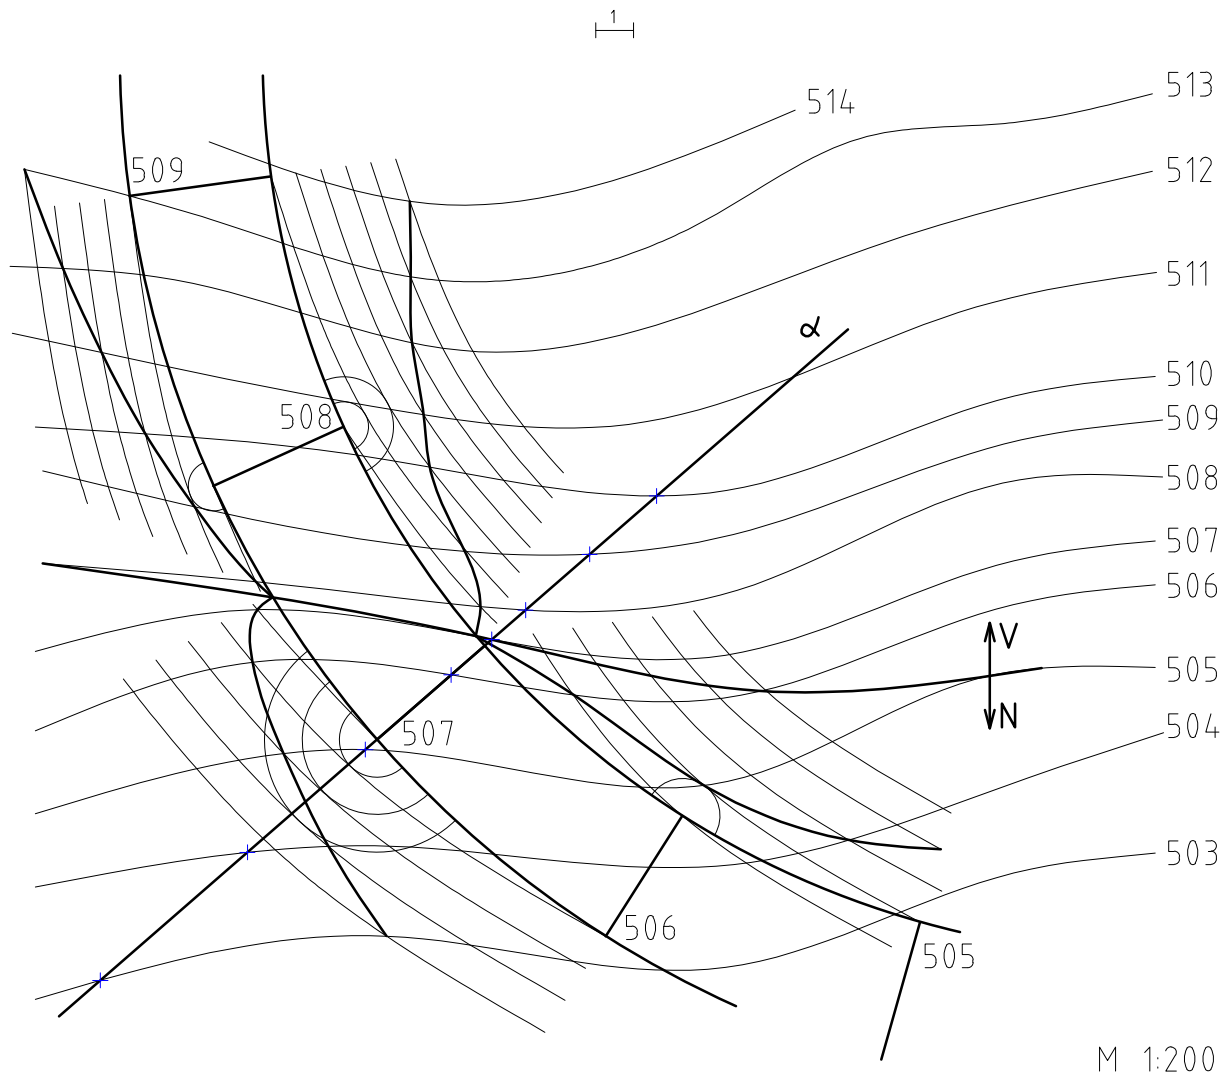

2. Vyneseme průsečíky s vrstevnicemi, vyneseme nad ně příslušné výšky. Vykreslíme křivku příčného profilu vrstevnicemi.

CVIČENÍ 10



Sestrojte řez topografické plochy promítací rovinou α - příčný profil.

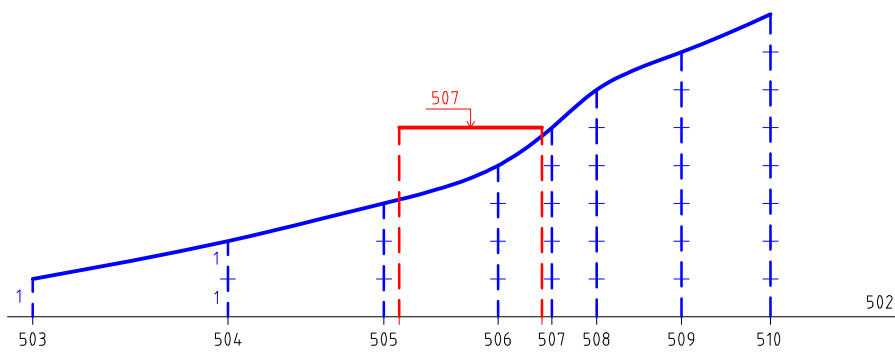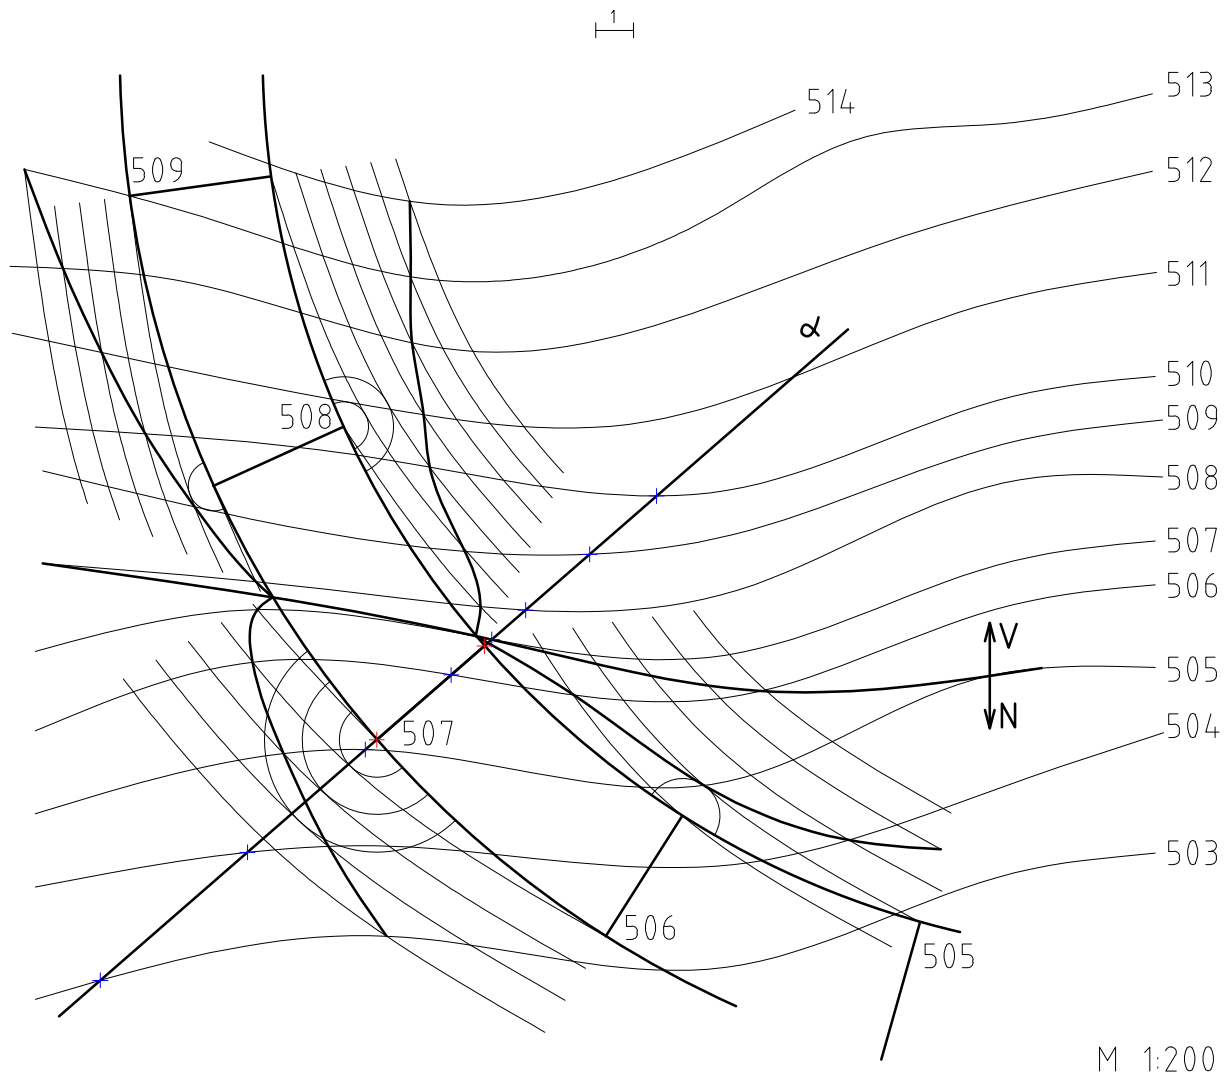

3. Zobrazíme silnici v příčném profilu.

CVIČENÍ 10

Sestrojte řez topografické plochy promítací rovinou α - příčný profil.

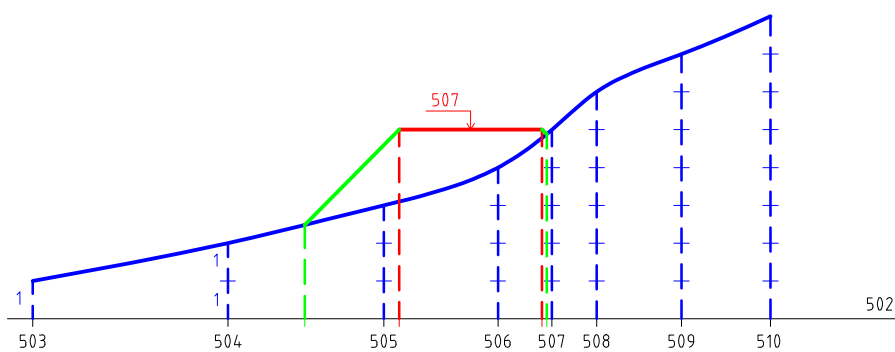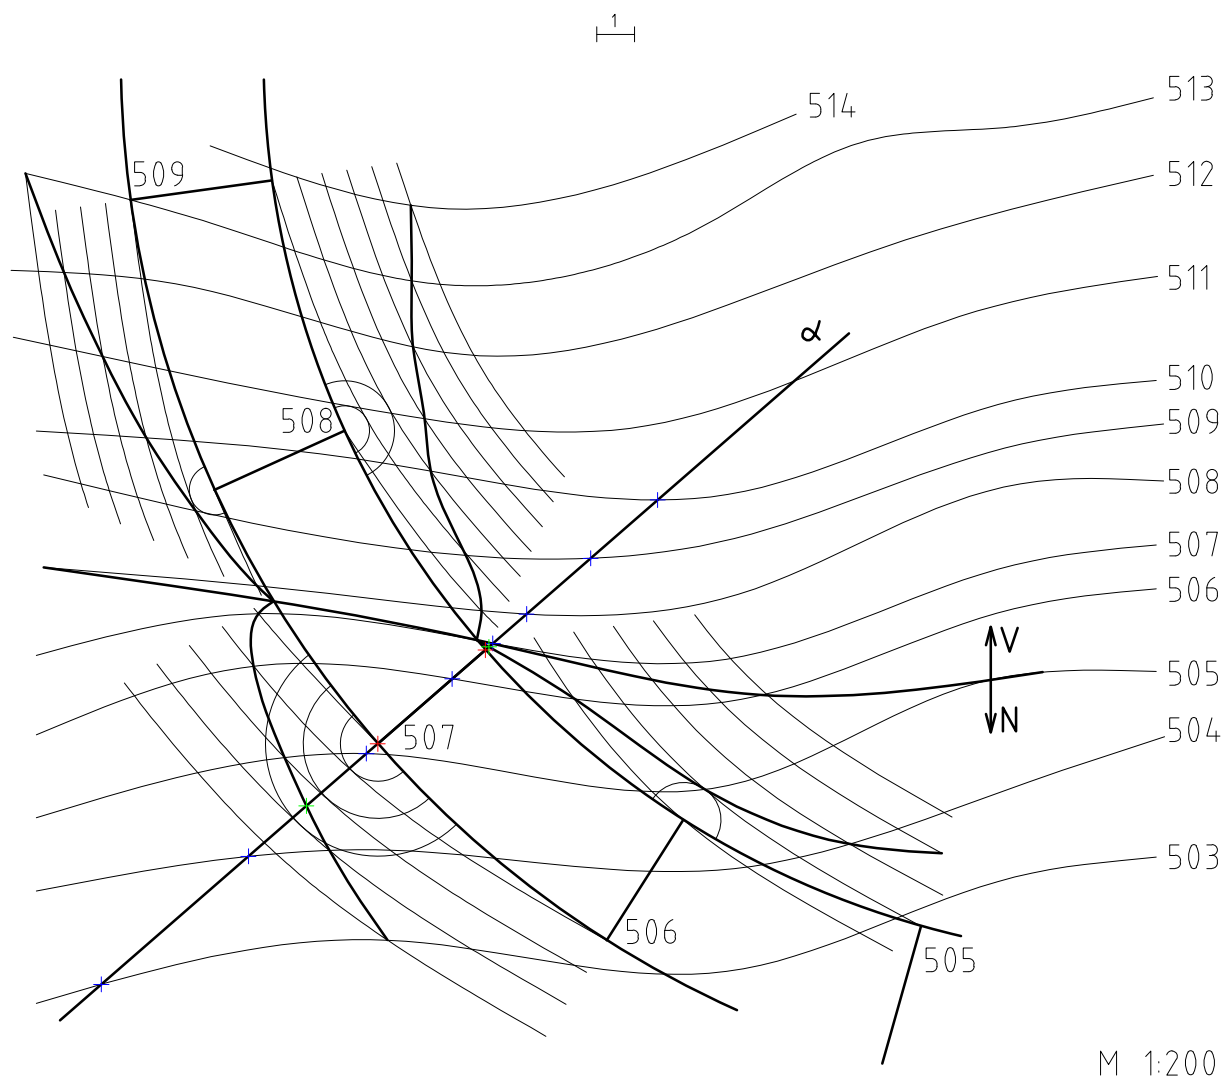

4. Zkonstruujeme příčný řez násypy.